

E055教室の授業を録画する／AG-UMR20編

<機能>

- 教室内に提示している教材提示、常設PC、教室内カメラ映像、中継映像の録画ができます。
- 録画の際、教室内に拡声している会場の音声、マイク音声が入音できます。

はじめに

SDHC/SDXCカードに録画できます。

録画に使用するSDカードはSDHC/SDXCカードをご使用ください。

使用するSDHC/SDXCカードは他のデータ保存とは分けて、データの記録されていないものを使用してください。

スマートフォンや携帯電話で使用するようなサイズの小さいmicroSDHCカードやminiSDカードはそのままでは使用できません。

※サイズの小さいmicroSDHCカード等を使用する際は別途アダプタが必要となります

録画時間の目安

32GB:約4時間、64GB:約8時間半、128GB:約17時間

本録画用の専用カードを使用してください

使用できるカード例



SDHCカード

SDXCカード

STEP
1

録画のための準備

The screenshot shows the control panel interface with several key areas highlighted:

- 映像選択 (Image Selection):** A grid of buttons for selecting the source of the recording. The '録画' (Recording) button is circled in red and labeled with a circled 1 (①). The '自室カメラ切替' (Self-room camera switch) button is circled in red and labeled with a circled 2 (②).
- 環境設定 (Environment Settings):** Includes controls for projectors, monitors, and lighting.
- 音量調整 (Volume Adjustment):** Includes sliders for main volume, AV, and microphone.
- カメラ切替 (Camera Switch):** A section for selecting the camera. The '講師カメラ' (Lecturer camera) button is circled in red and labeled with a circled 3 (③). The '学生カメラ1' (Student camera 1) and '学生カメラ2' (Student camera 2) buttons are circled in red and labeled with a circled 4 (④). Below these are preset buttons numbered 1-6.

コントロールパネル(タッチパネル)画面上から録画したいものを選択

「録画」欄から①録画したいものを押して選択

※BD(ブルーレイ)、DVDの映像は選択できません

カメラ映像は②を押した後にいくつかのパターンから選択可能

希望する画角を③④の順に押して選択

STEP
2

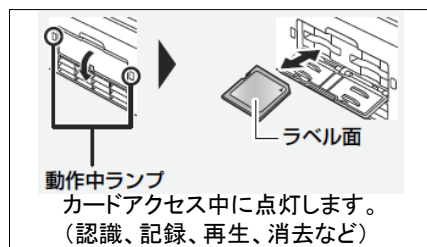
メモリ準備



- ①SDカードスロットの蓋をあけてSDHC/SDXCカードを装填する
- ②電源を長押し（2秒）

～場合によっては必要なケース～

- ③MENUを押して「カード機能」→カードフォーマットを選択
「カード1」または「カード2」をタッチ
完了後は「終了」をタッチ
- ※フォーマットをするとすべてのデータが消去されます

STEP
3

録画／再生



- ④REC/PAUSEボタンを押すと録画開始
もう一度押すと録画停止
- ⑤[MODE]ボタンをして再生モードに切り替え
※MODEボタンを押すと再生モード、録画モードが交互に切り替わる
- ⑥[上・下・左・右]ボタンを押して再生したいクリップを選択
真ん中の[SET]ボタンを押してクリップを再生

さいごに

本レコーダーの詳細な操作が必要な場合は別途
メモリーカード・ポータブルレコーダー PANASONIC／AG-UMR20
取扱説明書をご覧ください。