

### ① 収録のための準備 ②



①「録画出力」欄から収録したいコンテンツを選択 ※BD(ブルーレイ)、DVDの映像は選択できません。  
 カメラ映像は②「自室カメラ切替」を押した後にいくつかのパターンから選択可能。希望する画角を③④の順に押しして選択する。

### ② 収録機器「メディアステーション」の起動

本体右下の電源スイッチ⑤で電源を入れる。十数秒程で起動します。  
 ※終了後は、忘れずに電源を切ってください。



⑤電源

### ③ レイアウトを選択する




収録したいレイアウトを「レイアウトプリセット」から希望するものを直接指で触れて選択する。

※メニューバーを消したい時は、映像画面をタッチする



### ④ 収録する



画面上

収録⑥を選択すると収録がスタート。

⑦カウンター

⑧停止




本体前面

収録がスタートするとカウンター⑦が赤くなりカウントが始まる。収録を止める場合は停止⑧を選択する。

### ⑤ 保存する(SDカード or USBメモリ)

※収録ファイルは上から新しい順

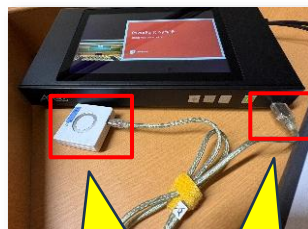

<SDカードの場合>  
SDカードリーダーにSDカードを差し込む

<USBメモリの場合>  
本体前面のSDカードリーダーと差し替える



⑩ 保存したいファイルを選択して「☑」  
 ⑪ 保存「↓」を選択する。  
 ⑫ 戻る「×」で元の画面に戻る。



⑨ をタップ



### ⑥ 収録機器「メディアステーション」の終了

本体右下の電源スイッチ⑤で電源を切ってください。

#### <<ご注意>>

・本体に残っているデータは、定期的に削除させていただきます。