

大妻講堂AV操作卓について

コントロールパネル
※①参照

オーディオ
ミキサー
※②参照

外部入力パネル
※③参照

プレビューモニター


教材提示装置

再生機器

- ・BD/DVDプレーヤー
- ・MDプレーヤー
- ・CDプレーヤー
- ・カセットデッキ

壇上にある操作卓と、舞台袖の収録機器以外は操作しないでください。
上記以外の操作が必要な場合は中央管理室または管財Gにご相談ください。

①コントロールパネルについて

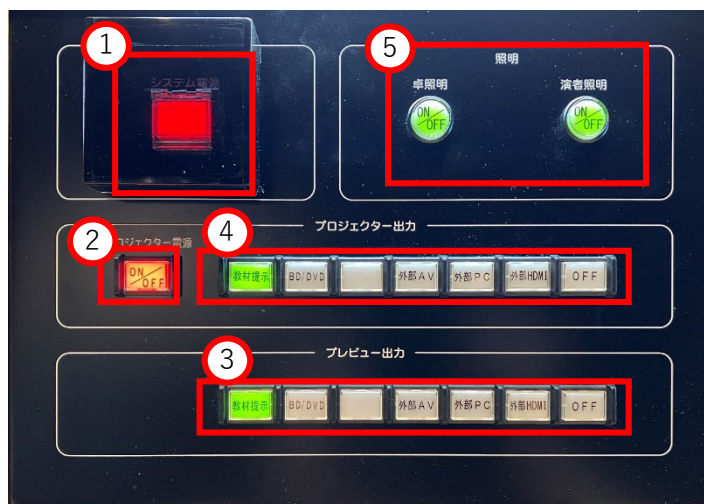

- ①システム電源：AV操作卓内機器・舞台袖の機器をON/OFFします。
- ②プロジェクター電源：プロジェクターの電源をON/OFFします。
- ③プレビューモニター出力：プレビューモニターへ提示する映像を選択し、確認します。
- ④プロジェクター出力：スクリーンへ投映する映像を選択します。
※投映を一時的に休止する場合は「OFF」を選択してください。
- ⑤照明：「卓照明」は、コントロールパネル・オーディオミキサーを照らします。
「演者照明」は、講演者を照らします。

②オーディオミキサーについて



①メイン音量：ミキサー全体の出力音量です。

※メイン音量はPC・BD/DVD・MD・カセット等の全ての音量と連動しています。

※メイン音量が0（ゼロ）の場合、マイクを除く全ての音が出ません。

※マイク音量は舞台袖の音響設備で調整します。詳しくは管財Gへご連絡ください。

※赤いシールの位置が規定位置です。

②各機器音量

・操作卓AV機器：PCなどの外部入力機器・BD/DVDプレーヤーの音量調整ができます。

・MDプレーヤー：MDプレーヤーの音量調整ができます

・CTR：カセットデッキの音量調整ができます。

・CD：CDプレーヤーの音量調整ができます。

※赤いシールの位置が規定位置です。

③外部入力パネルについて



①外部AV入力：VHSデッキなどを持ち込まれた際に使用します。

②外部PC入力：PCをVGA接続する際に使用します。

③外部HDMI入力：PCなどをHDMI接続する際に使用します。

④情報コンセント：PCでインターネット接続する際に使用します。

※接続に必要なケーブル類（HDMIケーブル、VGAケーブル、LANケーブル等）は引き出し内にあります。

※Macやタブレットなどを入力する場合は、HDMIへの変換アダプターが必要となる場合があります。変換アダプターはご自身でご用意してください。