

<機能>

- ・教室内に拡声している会場の音声、マイク音声の録音ができます。
- ・録音した音声の再生ができます。

はじめに

SD/SDHCカード、USBドライブ(USBメモリ)に録音できます。

録音に使用するSDカードはSDHCカードをご使用ください。

※SDXCカード(64GB以上)は使用できません

使用するSD/SDHCカード、USBドライブ(USBメモリ)は他のデータ保存とは分けて、データの記録されていないものを使用してください。

スマートフォンや携帯電話で使用するようなサイズの小さいmicroSDHCカードやminiSDカードはそのままでは使用できません。

※サイズの小さいmicroSDHCカード等を使用する際は別途アダプタが必要となります

録音時間の目安


16GB: 約7時間、32GB: 約15時間

本録音用の専用カードを使用してください



STEP 1

メモリドライブ準備

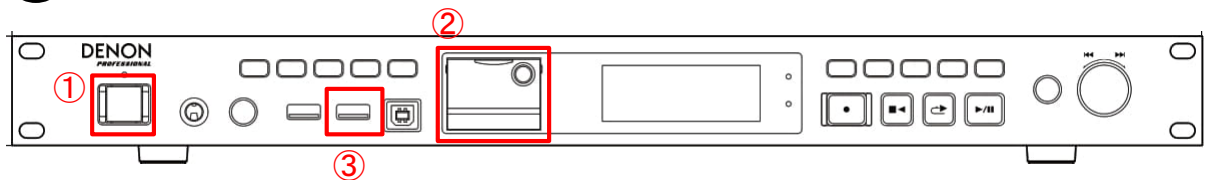


①電源を入れて

②SDカードスロットの蓋をあけてSD/SDHCカードを装填するか

③USBポートにUSBドライブ(メモリ)を接続する

STEP 2

フォーマット

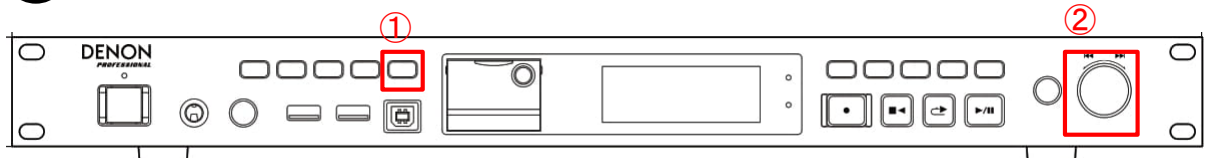

①「Display」を長押し

「Utility」→「Media Format」→Select Media「SD」を②選択

Format SD? 「Yse」を②選択

“Executing...”→“Completed”の表示で完了

STEP 3

録音



操作卓上にある「録画／録音操作」内の「SD録音」の
①「録音」を押して録音スタート

[操作]

録音ボタン

1回目{点滅}: 録音待機


2回目{点灯}: 録音スタート

②停止ボタン

録音終了

STEP 4

再生

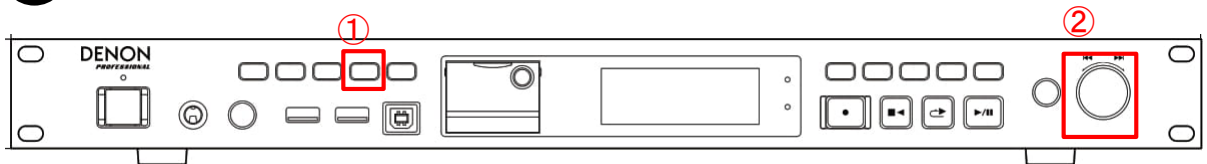

①「FILE LIST」押して再生するフォルダを②選択
再生したいファイルを選択して“PLAY/PAUSE”を②選択

さいごに

本レコーダーの詳細な操作が必要な場合は別途
ソリッドステート/USB レコーダー DENON／DN-F650R
取扱説明書をご覧ください。