


① 収録のための準備 ②

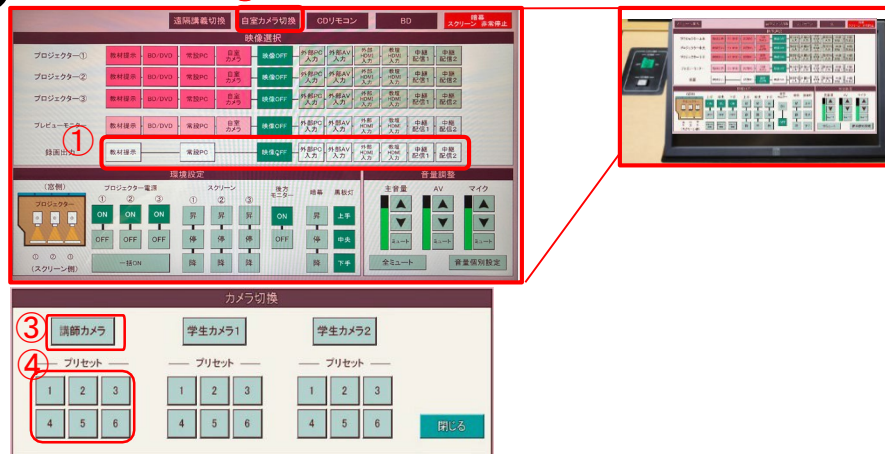


①「録画出力」欄から収録したいコンテンツを選択

※BD(ブルーレイ)、DVDの映像は選択できません。


カメラ映像は②「自室カメラ切替」を押した後にいくつかのパターンから選択可能。
希望する画角を③④の順に押して選択する。

② レイアウトを選択する


BeeTouchPlusが起動したら収録を希望するレイアウトを「レイアウトプリセット」4パターンから希望するものを直接指で触れて選択する。

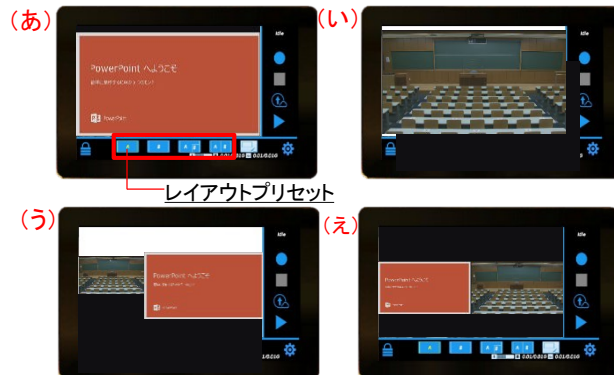

③ 収録する

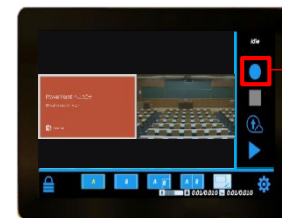


収録⑤を選択すると収録がスタート。

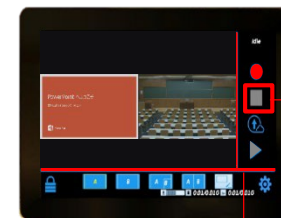

収録がスタートすると枠線⑥が赤くなる。収録を止める場合は停止⑦を選択する。


④ 保存する(SDカード or USBメモリ)

※収録ファイルは上から新しい順

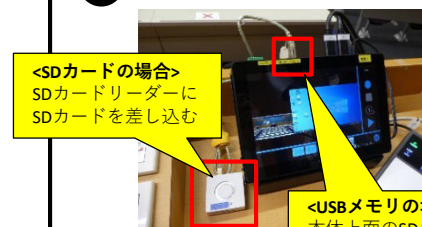



<SDカードの場合>
SDカードリーダーにSDカードを差し込む

<USBメモリの場合>
本体上面のSDカードリーダーと差し替える

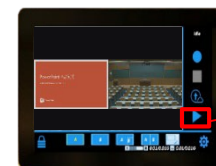

《ご注意》


・exFATフォーマットは認識できません

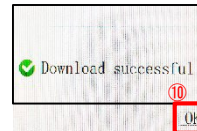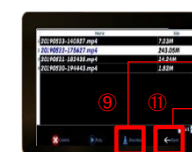

保存したいファイルを選択して⑨保存「Download」を選択する。
⑩「Download successful」の表記が出たら「OK」
※SDカードリーダーのLED点滅が終わってからSDカードを外してください。
⑪ 戻る「Back」で元の画面に戻る。





⑤ 削除する(SDカード or USBメモリ)

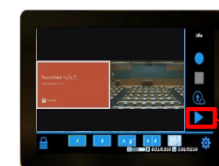

《ご注意》

・本体に残っているデータは、定期的に削除させていただきます。
・常設PCなどで確実にコピーできているか確認後に削除をお願いします。
・本体に収録データが残ったままの場合、他の利用者に見られる可能性があります。

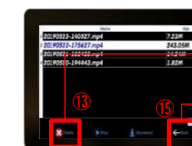

削除したいファイルを選択して⑬削除「Delete」を選択する。
⑭「Do you want to delete the file ?」の表記が出たら「OK」を
⑮ 戻る「Back」で元の画面に戻る。